

WOL ライティングパネル

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

内容物


- ① WOL ライティングパネル 1 枚
- ② 固定ベルト 2 本 (バックル付)
- ③ 専用マーカー 5 色 (赤・青・黄・黒・白)
- ④ イレーサー 1 個
- ⑤ 粉受け (両面テープ付) 1 個

設置方法

- 1 取り付ける TV 画面の汚れをしっかりと取り除いてください。
- 2 パネル上下の穴に外側から固定ベルトを差し込み、反対側の穴を通して外に出しバックルに通します。

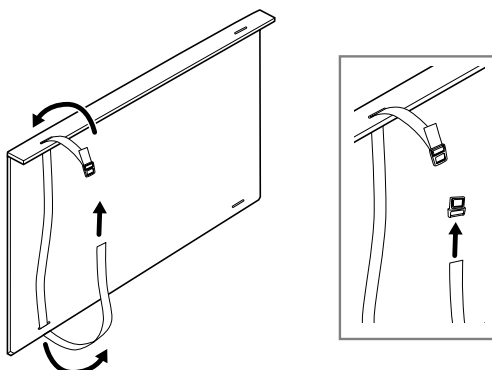

- 3 固定ベルトの長さを調整してバックルをしっかり留めます。
- 4 パネル表面の保護フィルム (透明フィルム) を剥がします。
- 5 粉受けを設置する際はパネル表面の固定ベルト取り付け位置上に設置してください。

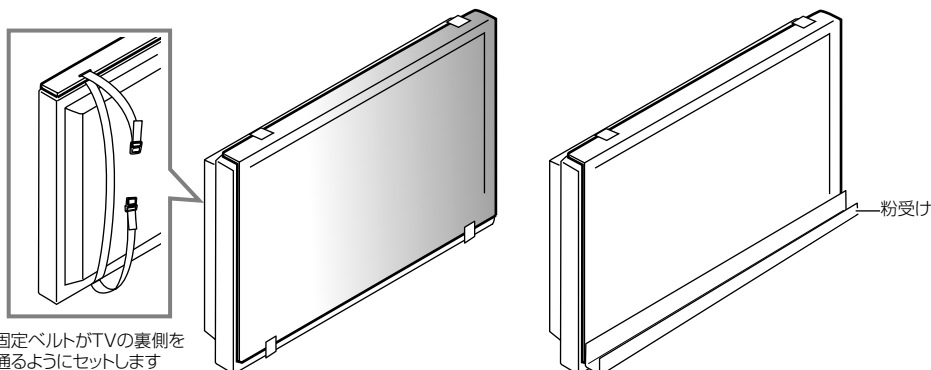

- * スピーカーの位置により、パネルでスピーカーが覆われるなどで音声が聞こえにくい場合があります。ご注意ください。
- * リモコン信号受光部の位置により、パネルで受光部が覆われるなどでリモコン信号が届きにくい場合があります。ご注意ください。

使用方法

本製品は付属の専用マーカーでパネル上に直接書き込むことができます。TV を使用した授業などで補足説明が必要なときに非常に便利です。

専用マーカーは5色揃えております。映像の色を考慮して目立つ色をご使用ください。

また、このマーカーは特殊インキを採用しており、映像上に書いた文字が通常のホワイトボードマーカーよりも目立つようになっています。(通常のホワイトボードマーカーでも使用は可能です。)

※専用マーカーは店頭では販売していません。必要の際は泉（株）樹脂事業部までお問い合わせください。

お手入れ方法

〔パネル〕

使用しているうちにパネル表面にマーカーの細かい顔料が付着し汚れますが、水拭きしたあとに乾拭きをして拭きとることができます。1週間に1回程度のお手入れをおすすめします。

* パネル表面は特殊な処理がされています。イレーサーで消したり布で拭いたりする程度は問題ありませんが、硬いもので強くこすると傷つく可能性があります。

〔イレーサー〕

プラスチックケースからスポンジ部品を外して中性洗剤で洗ってください。次に使用するときには、完全に乾いてからご使用ください。

ご使用上の注意

●乱暴に扱わない

パネル本体はプラスチック素材を使用しているため、強い衝撃などが加わると破損やケガの原因となります。

●重量物を吊るさない

製品に重量物などを吊り下げると、破損によりテレビ本体が破損したりケガをする恐れがあります。

●分解・改造しない

正常な使用ができなくなるだけでなく破損やケガの原因となります。

●不安定な状態で使用しない

固定ベルトが緩んだ状態で使用すると製品が落下して破損やケガの原因となります。

●熱器具のそばに置かない

パネル本体はプラスチック素材を使用しているため、ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所に置くと火災の原因になります。

●アルカリ性溶液で表面を拭かない

アルカリ性溶液でパネル本体を拭くと表面のコートが剥がれる恐れがあります。

* 本製品の取り付け、または本製品のご使用によるテレビ本体の破損などに関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR 東急目黒ビル 15F TEL : (03) 5719-7482